

INSTALACE ZÁSLEPKY ZA TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK

Krbová kamna ADRIA S VÝMĚNÍKEM

Výrobce:

HAAS+SOHN Rukov s.r.o

SNP 474/7, 408 01 Rumburk, CZ


tel.: 412 33 23 53

tel./fax.: 412 33 23 45

e-mail: info@haassohn-rukov.cz

odbyt@haassohn-rukov.cz

www.haassohn-rukov.cz

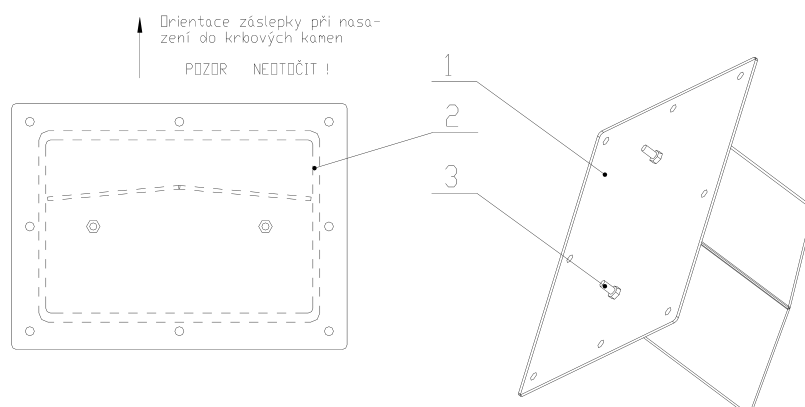

| | | |
|----|-------------------------|------|
| 1. | Těleso záslepky | 1 ks |
| 2. | Samolepící těsnění [mm] | 1050 |
| 3. | Šroub pružiny | |
| 4. | Šroub M8 | |
| 5. | Matice M8 s podložkou | 8 ks |
| 6. | Držák pružin | 2 ks |
| 7. | Přítlačná pružina | 2 ks |
| 8. | Děrovaný kryt | 1 ks |

NÁVOD K INSTALACI

Přístup k demontáži výměníku kamen je ze zadní strany.

1. Pomocí klíče 13 mm odšroubujte matice M8 ze šroubů M8 (poz.5, 8 ks.).
2. Výměník vyjměte z tělesa kamen.
3. Před vložením záslepky (poz.1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné usazení samolepícího těsnění záslepky (poz.2), které je součástí dodávky.
4. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch.
5. Záslepku (poz.1) vsuňte do tělesa kamen na šrouby M8 (poz.4), nasadte podložky, matice M8 a záslepku rovnoměrně dotáhněte.

Doporučení:

Otvor v zadním krytu kamen je možné zakrýt děrovaným překrytem, který je možné, včetně přítlačných pružin, u výrobce objednat.

Postup:

- na šrouby (poz.3) nasadte držák (poz.6) podložku Ø 8 mm a matice M8
- pod držák pružin nasuňte pružiny (poz.7), matice M8 dotáhněte
- nasadte děrovaný překryt, překryt je fixován přítlačnými pružinami (poz.7) obdobně jako dlaždice obkladů pláště kamen

MONTÁŽ ZÁSLEPKY VČETNĚ ZADNÍHO KRYTU

POHLED NA ZADNÍ STRANU KRB. KAMEN ADRIA

